


Dörrskylt Monteringsanvisning


Med självhäftande tejp

1

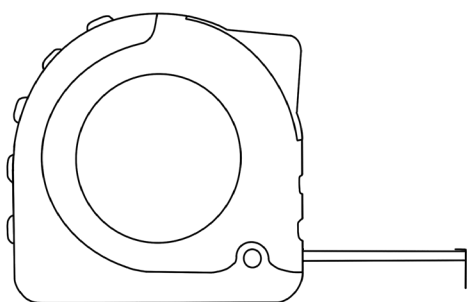


Mät och märk var dörrskylten ska sitta
Använd dörrskylten som mall.
Rekommenderad höjd är 1500-1000 mm
från golvet.

2

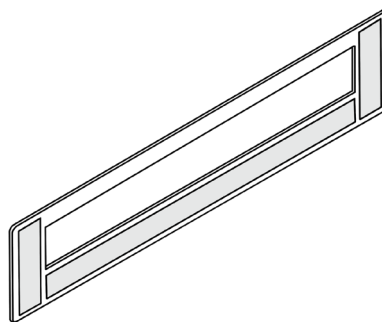


Ta bort plasten från den dubbelhäftande
tejpen på dörrskylten.
Tryck ditt dörrskylten på önskad plats hårt i
ca 10 sekunder.

3

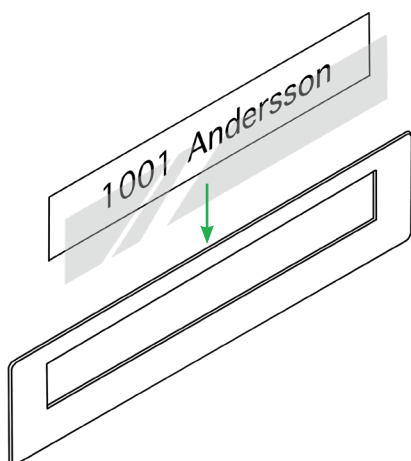

Placera plastskyddet framför namnskylten
så lägenhetsnummer och namn syns.
Sätt ner plastskyddet och namnskylten i
öppningen bakom dörrskylten.

4

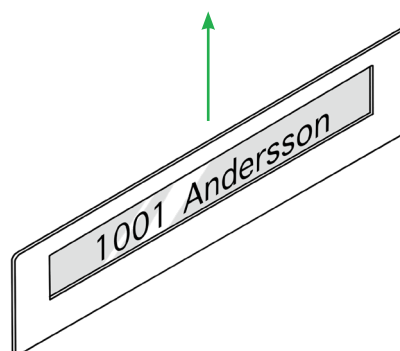

Om namnskylten ska bytas ut.
Tryck upp namnskylten och plastskyddet
med hjälp av ett finger och bytt ut den.